


MOTEUR vue du dessous

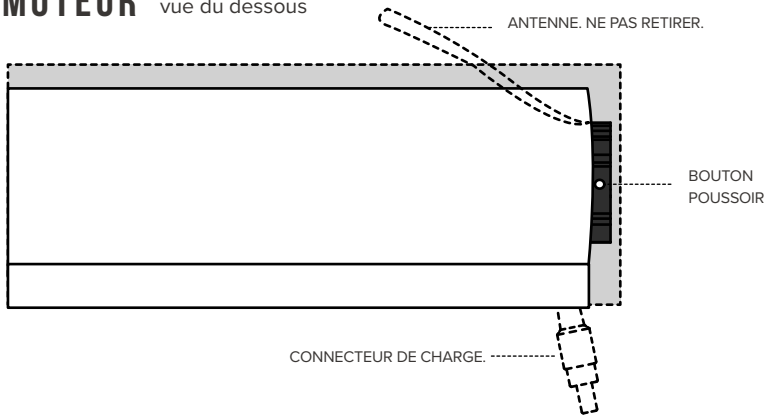


Veillez lire les instructions de programmation complètement avant de procéder.

Si vous avez plusieurs moteurs à installer et à configurer, nous vous recommandons de noter au préalable de quelle manière vous voulez le faire (quelle télécommande / canal avec quel store). Pour programmer individuellement et éviter toute interférence, assurez-vous qu'un seul moteur est allumé à la fois.

Notez que vous pouvez choisir de programmer plusieurs moteurs sur un même canal (contrôle simultané - pratique dans une chambre) ou sur des canaux différents pour plus de flexibilité.

NOTE : Les moteurs contiennent les informations de programmation et les télécommandes sont considérées comme accessoires. Les moteurs sont les appareils intelligents: ils stockent les limites de fonctionnement des stores dans leur mémoire et mémorisent également les télécommandes spécifiques qui lui sont associés.


TÉLÉCOMMANDE

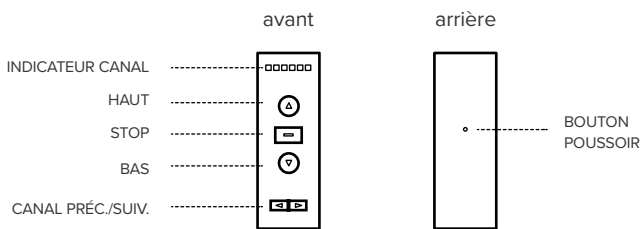

ALLUMER LE MOTEUR

Votre store motorisé vous parviendra partiellement chargé, prêt à allumer.


- Appuyer pendant 1 s sur le bouton poussoir du moteur avec un outil à pointe fine ou le bout d'un stylo.
- Le moteur émettra un bruit - le moteur est alors alimenté.

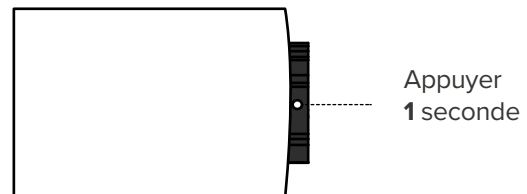

NOTE : Le store n'a pas besoin d'être connecté en tout temps. Brancher-le seulement au besoin, et il maintiendra ensuite sa charge jusqu'à 6 mois.

ÉTEINDRE LE MOTEUR


- Appuyer pendant 7 s sur le bouton poussoir du moteur avec un outil à pointe fine ou le bout d'un stylo.
- le moteur donne une impulsion (rotation avant et arrière)
- Le moteur émet un long bip après 1 s et l'alimentation se coupe après 1 s

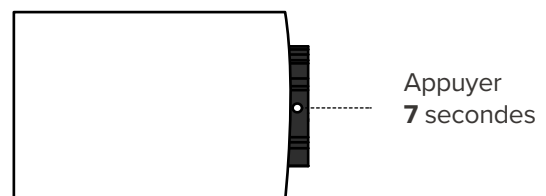

NOTE : Après la coupure de l'alimentation, le moteur ne recevra plus les signaux de la télécommande

ASSOCIER UN MOTEUR AVEC LE CANAL D'UNE TÉLÉCOMMANDE


- Sélectionner un canal en utilisant les flèches PRÉCÉDENT et SUIVANT pour choisir un canal (défaut = 1)
- Appuyer pendant 1 s sur le bouton poussoir du **moteur**
- Le moteur donne une impulsion et entre en mode réglage.
- Appuyer sur le bouton HAUT de la **télécommande**, au canal choisi, dans les 10 secondes.
- Le moteur donne une impulsion, la programmation est terminée.

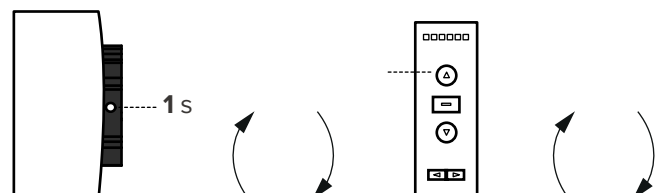

CHANGER LE SENS

**Uniquement si les flèches HAUT et BAS vont à l'envers.*

1. Appuyer sur le bouton STOP de la télécommande pendant 5 s
2. Le moteur donne une impulsion
3. Appuyer sur le bouton BAS dans les 10 s
4. Le moteur donne une impulsion, le sens est inversé

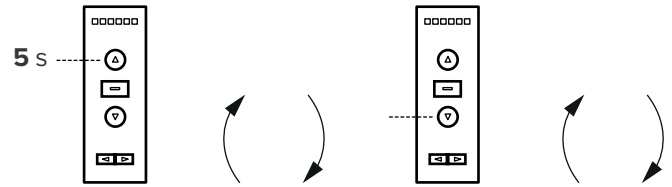

PRÉ-PROGRAMMER DES NIVEAUX D'OUVERTURE

Optionnel

Il est possible de pré-programmer des niveaux d'ouverture (maximum de 6). La limite inférieure (6) est la position complètement ouverte du store. La limite supérieure (1) est la position complètement descendue du store. Ne perdez pas de temps entre les étapes. Si rien ne se passe pendant 30 secondes, le moteur quittera le mode de programmation des niveaux d'ouvertures automatiquement.

PROGRAMMER LA LIMITE INFÉRIEURE

1. Appuyer sur le bouton poussoir de la télécommande pendant 1 s
2. Le moteur donne une impulsion, et entre en mode programmation.
3. Descendez le store à la position de limite inférieure souhaitée à l'aide de la télécommande, soit en maintenant le bouton BAS enfoncé (ce qui activera la descente automatique et devra être arrêté avec le bouton STOP à la limite inférieure), soit en appuyant plusieurs fois sur le bouton BAS jusqu'au niveau souhaité.
4. Une fois à la limite inférieure désirée, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir à l'arrière de la télécommande pendant 1 s.
5. Le moteur donne une impulsion, et la limite inférieure (store fermé) est maintenant réglée.

PROGRAMMER LA LIMITE SUPÉRIEURE


1. À partir de la position inférieure tout juste programmée, montez le store à la position de limite supérieure souhaitée en appuyant sur la touche HAUT, longuement ou en saccade.
2. Une fois à la limite supérieure désirée, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir à l'arrière de la télécommande pendant 1 s.
3. Enfin, appuyez une deuxième et dernière fois sur le même bouton pendant une seconde.
4. La limite supérieure (store ouvert) est maintenant réglée.

PROGRAMMER DES NIVEAUX INTERMÉDIAIRES

Les points d'arrêt intermédiaires peuvent être ajoutés ou supprimés en tout temps après la programmation initiale. Les télécommandes ne disposent pas de boutons dédiés pour activer les positions. Le moteur s'arrêtera à chaque niveau dans l'une ou l'autre direction. Vous pouvez contourner les niveaux intermédiaires en appuyant sur les boutons HAUT et BAS de la télécommande deux fois avec une pause de 1 s entre les pressions.

1. À partir de la limite supérieure préalablement réglée, descendez à un niveau intermédiaire désiré.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton poussoir de la télécommande pendant 1 s.
3. Le moteur donne une impulsion.
4. Appuyez une nouvelle et dernière fois sur le même bouton pendant une seconde pour confirmer la programmation.
5. Continuez avec la limite suivante si désirée.

Limite supérieure




Limite inférieure

EFFACER LES RÉGLAGES

NOTE : Après l'effacement des réglages, le moteur est remis aux paramètres d'usine. Vous devrez reprendre du début pour le re-configurer.

MÉTHODE 1 : VIA LE MOTEUR

1. Appuyer 5 fois (à 1 s d'intervalle) sur le bouton poussoir du **moteur**;
2. La cinquième fois, maintenir appuyé 3 s
3. Le moteur donne deux impulsions pour confirmer que les données ont bien été effacées.

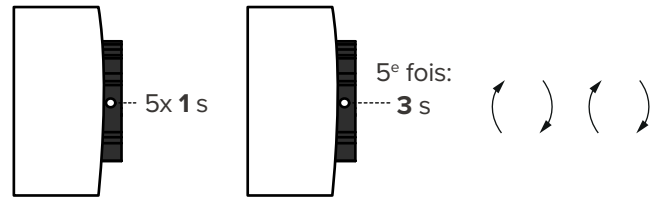

MÉTHODE 1 : VIA LA TÉLÉCOMMANDE

4. Appuyer sur le bouton STOP de la **télécommande** pendant 5 s
5. Le moteur donne une impulsion, et entre en mode réglage
6. Appuyer immédiatement sur le bouton poussoir à l'arrière de la télécommande pendant 7 s
7. Le moteur donne une impulsion après 1 s
8. Le moteur donne deux impulsions après 7 s pour confirmer que les données ont bien été effacées

